LG-NORTEL

Terminal inalámbrico

MANUAL DE USUARIO

MODELO : GT-7166 / 67

LG-NORTEL

Onedirect

www.onedirect.fr
Numéro Vert
0 800 72 4000
Appel Gratuit
58 Av de Rivesaltes
66240 St Esteve
tel. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es
902 30 32 32
Av Diagonal 618 8° D
08021 Barcelona
tel. +34 93 241 38 90
fax +34 93 241 37 92

www.onedirect.it
02 365 22 990
Via Caracciolo 20
20155 Milano
tel. +39 02 365 22 990
fax +39 02 365 22 991

www.onedirect.pt
800 780 300
Av. da Libertade nº 9 - 7º
1250-139 Lisboa
tel. 800 780 300
fax 800 780 301

Por favor, lea atentamente este manual antes de usar su teléfono y consérvelo para cualquier referencia futura

P/NO: MMBB6201101, 1.0

GT_7166_67_140207_0950

Muchas gracias por elegir un teléfono DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) de LG-Nortel. El GT-7166/67 ha sido diseñado para ofrecer todas las funcionalidades del sistema DECT, además de contar con la mejor calidad de sonido y diseño disponibles.

Antes de empezar a utilizar el GT-7166/67, lea este manual de usuario para obtener una explicación detallada de su funcionamiento, ya que posee una amplia gama de prestaciones. El terminal debe instalarse siguiendo las instrucciones de este manual.

Índice

Desempaquetando 5

Información importante de seguridad 6

Descripción del teléfono 12
1. Vista frontal y trasera del terminal 12
2. Descripción de las teclas 13
3. Vista frontal y trasera de la base 14

Instalación 15
1. Conexión de la base 15
2. Instalación de la batería 16
3. Carga del terminal 16

Funciones básicas 18
Realización de llamadas/Llamadas con premarcación 18
Recepción de llamadas 19
Preparación de una rellamada/Realización de una rellamada .. 20
Transferencia de llamadas/Llamadas internas 21
Uso de pausa/Función de la tecla R 22
Localización de un terminal/Ajuste del volumen durante una conversación/Silenciar una llamada/Encender y apagar el terminal 23

Configuración del terminal 24
Configuración del sonido del teclado 24
Configuración de la hora 25
Mostrar la hora 26
Configuración del bloqueo del teclado 27
Configuración de la llamada directa 28
Selección de idioma 29

Melodías 30
Selección del tipo de timbre externo 30
Selección del volumen de timbre externo 31
Selección del tipo de timbre interno 32
Selección del volumen de timbre interno 33

Ajustes del terminal 34
Suscripción del terminal 34
Reinicio de memoria del terminal 35
Reinicio del terminal 36

Índice

Modificación del código PIN del terminal 37
Selección de base 38

Ajustes de la base 39
Modificación del código PIN de la base 39
Liberación de la suscripción 40
Modificación del modo de marcado 41
Configuración de la restricción de llamadas 42
Borrado de una restricción 43
Configuración del tiempo de flash (tecla “R”) 44
Configuración del tiempo de pausa 45
Reinicio de la base 46

Tabla de caracteres 47
Orden de caracteres 47

Ajuste de la agenda 48
Creación de nuevas entradas 48
Edición o borrado de entradas 49
Marcado después de la búsqueda de entradas 50

Identificación de llamadas 51
Servicio de identificación de llamadas 51
Comprobación de llamadas 51
Realización de una llamada desde la lista de llamantes 52
Guardado de un llamante en la agenda 53
Borrado de un número de la lista de llamantes 54

Información de interés 55
Solución de problemas 55
Especificaciones 56
Dimensiones 56
Declaración de conformidad 57

Desempaquetando

Asegúrese de que tiene todos los elementos mostrados a continuación.

1



2

3

4

5

6

7

1. Terminal.
2. Base.
3. Adaptador AC (DC 6V, 200-300 mA).
4. Cable de teléfono.
5. Baterías, 2 unidades (DC 1.2V, 600 mA).
6. Manual de usuario.
7. Tarjeta de garantía.

Atención
Este equipo no está diseñado para hacer llamadas de emergencia cuando el suministro eléctrico falla. Prepare alternativas para acceder a los servicios de emergencia.

Información importante de seguridad

Lea esta información antes de usar su teléfono. El incumplimiento de estas directrices podría ser peligroso o ilegal. Esta información ayuda a evitar daños al teléfono, daños personales o a la propiedad.

Esta sección contiene varias directrices de seguridad

Después de leer la guía de usuario guárdela para un uso posterior

● Acerca de la instalación y el entorno de uso

Instale el teléfono según el manual. Si no sigue estas instrucciones, podría no funcionar o su tiempo de vida podría disminuir.

No lo instale bajo la luz directa del sol o en la alfombra. Podría ocasionar fuego o avería.

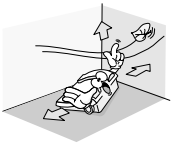

No lo instale en áreas poco ventiladas. Podría causar fuego o avería.

No lo instale cerca de un baño, mesa de cocina u otra zona con viento, lluvia o humedad. Podría causar fuego, avería o descarga eléctrica.

No coloque objetos cerca del teléfono como floreros, macetas, tazas, cosméticos, medicinas o agua. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

No coloque el teléfono en estantes o lugares inestables. Podría caerse, romperse u ocasionar daños.

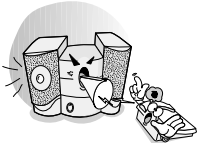

No instale el teléfono cerca de la TV, frigorífico, aparatos de audio, etc. Podría ocasionar interferencias y afectar a la calidad de la voz.

No instale el teléfono en zonas con polvo. Podría ocasionar fuego o descarga eléctrica.

No instale el teléfono cerca de una zona con vibración. Podría afectar a la calidad del teléfono y a su tiempo de vida.

● Acerca del uso de energía

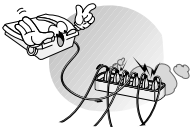

No enchufe demasiados cables de corriente juntos. Podría ocasionar fuego o descarga eléctrica.

No toque el enchufe con las manos mojadas. Cuando desconecte el cable de cualquier accesorio, coja y estire el enchufe, no el cable. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

No deje alfombras, cojines, etc. encima del teléfono.
No deje el adaptador cerca de una zona de calor.
Podría causar fuego o descarga eléctrica.

No coloque objetos pesados encima del cable de corriente. No estire el cable de corriente demasiado. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

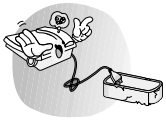

No desmonte o remodele el cable de corriente. Si el cable y el enchufe son distintos, no lo utilice. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

Cuando el cable de corriente esté manchado, límpielo y enchúfelo firmemente. Podría causar fuego.

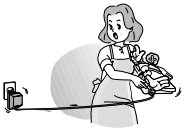

Si instala el teléfono en otro lugar, asegúrese de que el cable telefónico y el de corriente estén desenchufados. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

Antes de enchufar el cable, compruebe el nivel de potencia de su casa. Una potencia inadecuada podría causar fuego.

● Acerca del uso de la batería

Cuando cambie las baterías del teléfono, manténgalas fuera del alcance de los niños. Si las ingieren, consulte a un médico inmediatamente para obtener tratamiento.

Si el electrolito de la batería se sale, evite el contacto con los ojos, piel o ropa. Si hay contacto, limpie la zona inmediatamente con agua y consulte a un médico.

No tire o destruya la batería. No se deshaga de las baterías tirándolas al fuego. Podrían explotar o causar otro fuego.

No las desmonte o remodele. Use sólo baterías y adaptadores aprobados por el fabricante del teléfono. Podría resultar herido u ocasionar un fuego o explosión.

Si huele a quemado mientras usa el teléfono o carga la batería, desenchufe el cable de corriente o la línea telefónica. Llame al servicio técnico. Si no hace nada en un tiempo, podría causar fuego o descarga eléctrica.

Deposite las baterías en el lugar adecuado. Si no lo hace, podría resultar peligroso.

● Acerca del uso del teléfono

Sólo personal técnico cualificado puede instalar o reparar el equipamiento del teléfono. Consulte a su proveedor LG-Nortel autorizado para más ayuda. Podría causar fuego, descarga eléctrica o avería.

Evite cualquier exposición a materiales volátiles como benceno, alcohol o acetona. Podría causar fuego, transformación o decoloración.

No introduzca metales u objetos extraños. Si llega a ocurrir, desenchufe y llame al servicio técnico. Podría causar fuego o descarga eléctrica.

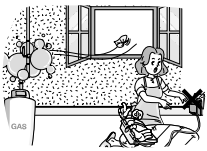

No lo utilice si hay un escape de gas. Si ocurre, no toque el teléfono ni el enchufe. Abra las ventanas para que entre aire. Una chispa podría causar fuego o explosión.

No toque el enchufe de corriente o la línea telefónica durante un relámpago. Podría causar descarga eléctrica o muerte.

Si aparece humo o huele a quemado, desenchufe el cable de teléfono o la línea telefónica. Llame al servicio técnico. Si no hace nada en un tiempo, podría causar fuego o descarga eléctrica.

No vierta agua sobre el teléfono y no lo humedezca. Si ocurre, apáguelo y desenchufe el cable de corriente y la línea telefónica. Séquelo. La lluvia, humedad y cualquier líquido contienen minerales que pueden corroer los circuitos. Llame al servicio técnico. Si lo usa sin hacer nada podría, causar una descarga eléctrica.

Tenga cuidado con la antena o las esquinas del teléfono. Podrían causar un accidente o herida.

Si hay humedad u objetos extraños en el cargador, límpielo con un paño suave. Si no hace nada, podría causar una avería.

No lance o deje caer el teléfono. Si lo hace y algo está mal, apáguelo y llame al servicio técnico. Podría causar un accidente, heridas o una avería.

No deje caer nada encima del teléfono. Podría causar una avería.

No sitúe los oídos en el altavoz. Podría causar un accidente o herida.

No introduzca ningún destornillador o similiar en el teléfono. Podría causar fuego o avería.

No envuelva el teléfono. Podría causar la eliminación de la capa protectora externa.

Descripción del teléfono

Descripción de las partes importantes del teléfono.

1 Vista frontal y trasera del terminal

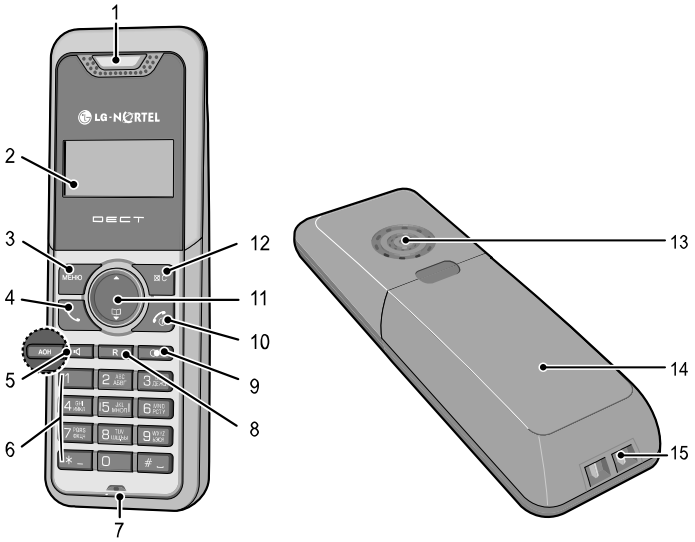

1. **Auricular**
2. **LCD (Display de cristal líquido)**
3. **Tecla de Menú**
4. **Tecla de Llamada**
5. **GT-7166: Tecla LRP/ GT-7167: Tecla de altavoz**
6. **Teclado alfanumérico**
7. **Micrófono**
8. **Tecla R**
9. **Tecla de Rellamada/Pausa**
10. **Tecla de Encendido/Fin**
11. **Tecla de Navegación (Arriba/Abajo)**
    Pulse Abajo para usar la tecla de Agenda
12. **Tecla de Silencio/Borrar**
13. **GT-7166: Vibrador/ GT-7167: Altavoz y timbre**
14. **Tapa de la batería**
15. **Terminal de carga**

2 Descripción de las teclas

Tecla	Función
	Tecla de Menú (OK) Se usa para mostrar las opciones de configuración y confirmar las acciones realizadas.
	Tecla de Llamada Permite realizar y recibir llamadas.
	Tecla LRP (Sólo disponible en el GT-7166) Se usa para acceder directamente a la lista de llamadas recibidas y perdidas.
	Tecla de Altavoz (Sólo disponible en el GT-7167) Se usa para realizar y recibir llamadas sin coger el terminal.
	Tecla R Se usa para acceder a los servicios especiales del teléfono.
	Tecla de Rellamada/Pausa Se usa para rellamar al último número marcado o para introducir una pausa en una secuencia de números cuando se guarda en memoria.
	Tecla de Navegación (Arriba/Abajo) Se usa para mover el cursor, arriba y abajo, y para desplazarse a través de las listas de menús.
	Tecla de Agenda Permite guardar o buscar un número de teléfono. Al pulsar la tecla, se muestran el nombre guardado y el número de teléfono.
	Tecla de Encendido/Fin Permite encender o apagar el teléfono, finalizar llamadas o volver a la pantalla inicial.
	Tecla de Silencio/Borrar Al pulsar esta tecla durante una llamada, se silencia el micrófono. También se usa para borrar un espacio o carácter.

3 Vista frontal y trasera de la base

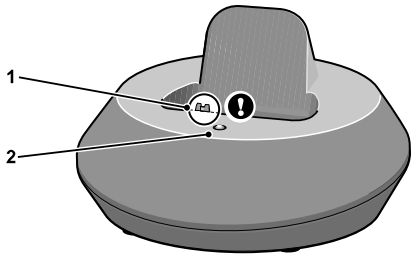

1 Terminal de carga
Mantenga el terminal de carga limpio. Use un algodón para quitar manchas del terminal.

2 Piloto de carga/en uso
Se ilumina cuando el teléfono está en la base. Parpadea cuando el teléfono está en uso.

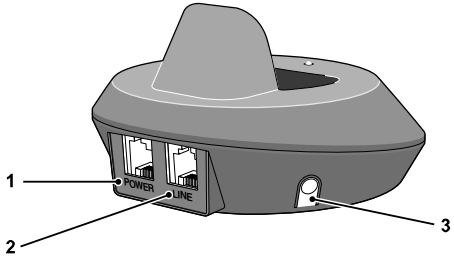

1 Entrada del adaptador
Conecta el adaptador a la base.

2 Entrada de línea
Conecta la línea telefónica a la base.

3 Tecla de Megafonía
Si no encuentra el terminal, lo puede buscar pulsando la tecla de Megafonía, situada en la base. El terminal sonará.

Instalación

Para instalar la unidad correctamente, siga el siguiente procedimiento.

1 Conexión de la base

Enchufe la línea telefónica y el adaptador AC en el orden **1, 2, 3, 4.**

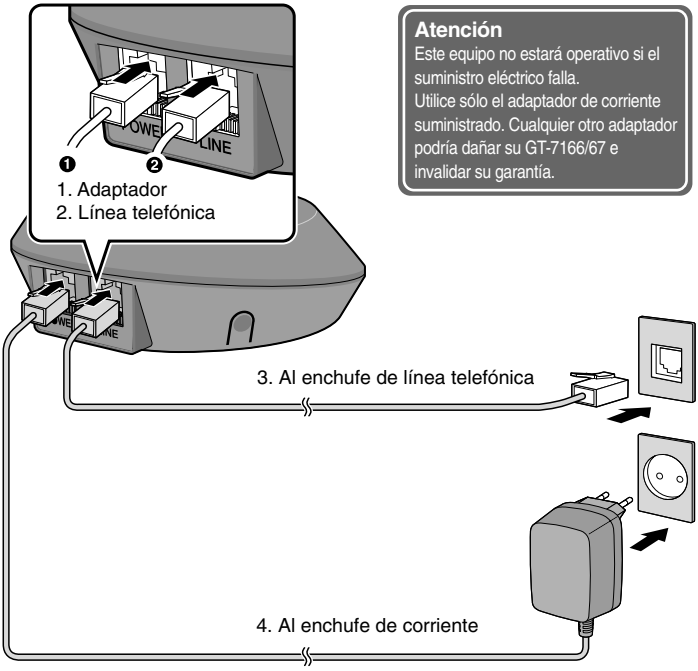

Atención

Este equipo no estará operativo si el suministro eléctrico falla.
Utilice sólo el adaptador de corriente suministrado. Cualquier otro adaptador podría dañar su GT-7166/67 e invalidar su garantía.

Elija el mejor emplazamiento

- **Evite la TV y cualquier otro equipo electrónico.**
- **Evite otro teléfono inalámbrico, microondas u ordenadores personales.**

2 Instalación de la batería

Antes de introducir la batería, asegúrese de que la polaridad es la correcta (ver figura abajo). Coloque la tapa de la batería y empuje hacia arriba hasta que haga click. Cuando cambie la batería, pulse el cierre en la tapa y deslícelo hacia abajo para abrirla. Después cambie la batería.

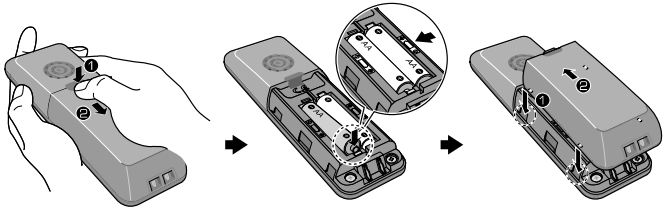

3 Carga del terminal

Por favor, cargue la batería durante 12 horas antes de su primer uso. El nivel de carga de batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla.

Icono	Descripción del estado de la batería
	La batería está completamente cargada (Alto)
	La batería está parcialmente cargada (Medio)
	Necesidad de recarga (Bajo)
	La batería está vacía

modelo

GT-7166/67

Para realizar una llamada. La función de altavoz sólo está disponible en el modelo GT-7167.

Realización de llamadas

1 Pulse la tecla de Llamada o de Altavoz para realizar una llamada.

- Cuando pulse la tecla de ALTAVOZ, el icono " " aparece en la pantalla.
- Al realizar llamadas desde el Altavoz, cuando los otros participantes contesten, hable al micrófono situado en la parte inferior del terminal.

2 Introduzca el número de teléfono. Cada dígito se marca inmediatamente.

3 Cuando acabe, pulse la tecla FIN o deje el terminal en la base.

Realización de llamadas con premarcación

1 Introduzca un número de teléfono (si se equivoca marcando pulse la tecla de BORRAR para eliminar un dígito).

2 Pulse la tecla de LLAMADA o ALTAVOZ para realizar la llamada.

3 Cuando acabe, pulse la tecla FIN o deje el terminal en la base.

Nota:

Si la línea está ocupada, todos los terminales suscritos que no estén en uso mostrarán "EXT".

Recepción de llamadas

1 Cuando el teléfono suene, responda pulsando la tecla LLAMADA o ALTAVOZ.

- **Respuesta automática:** Mientras el teléfono está cargándose, puede contestar la llamada cogiendo el terminal de la base.
- **Cambiando al modo altavoz durante una llamada:** Para pasar una llamada normal al Altavoz, pulse la tecla de Altavoz. Para pasar una llamada de modo altavoz a modo normal, pulse la tecla de Altavoz.

2 Para finalizar la llamada, pulse la tecla FIN o coloque el terminal en la base.

Nota:

Para un mejor funcionamiento, use el altavoz en una habitación en silencio y espere a que su interlocutor acabe de hablar antes de hacerlo usted. Si tienen problemas de sonido, ajuste el volumen usando la tecla Arriba/Abajo.

Realización de una llamada a un número marcado recientemente.

Preparación de una rellamada

1 Pulse la tecla de RELLAMADA cuando el terminal esté en reposo.
- Los últimos números marcados se guardarán en la memoria de rellamada, hasta un máximo de 5 números.

2 Busque el número de teléfono pulsando la tecla de RELLAMADA sucesivamente.

3 Pulse la tecla de LLAMADA o de ALTAVOZ tras seleccionar el número deseado y hable con el otro participante.

La rellamada es un método rápido de llamar al último número marcado. La función de rellamada marcará el último número, aunque lo haya marcado a mano.

Realización de una rellamada

1 Pulse la tecla RELLAMADA y se mostrará el último número marcado.

2 Pulse la tecla de LLAMADA o de ALTAVOZ, se marcará el último número.
- El último número marcado se mostrará en la pantalla y se realizará la rellamada.

Una llamada externa se puede transferir a otro terminal suscrito a la misma base.

Transferencia de llamadas

1 El terminal 1 puede transferir una llamada externa a otro terminal pulsando la tecla MENU e introduciendo el número de terminal deseado (por ejemplo “2”). La llamada externa entra en estado en espera (si la transferencia falla, el terminal 1 puede retomar la llamada pulsando la tecla INT).

2 El terminal 2 debe pulsar la tecla de LLAMADA para responder a la llamada interna (el terminal 1 completa la transferencia pulsando la tecla FIN).

Nota:

Sólo instalando terminales adicionales es posible hacer la transferencia de llamada entre ellos.

Las llamadas internas pueden realizarse entre terminales suscritos a la misma base.

Llamadas internas

1 Pulse la tecla MENU cuando el terminal esté inactivo y mueva el cursor para seleccionar LlamadaINT usando las teclas Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla de MENU y elija el número de terminal con el que desea hablar. El número del terminal por defecto es 1. Para los otros terminales, pulse de 2 a 3.

3 Cuando el terminal llamado suene, pulse la tecla de LLAMADA y comience la llamada interna.
• Cuando el terminal está cargándose, sólo retírelo de la base.

4 Para finalizar la llamada interna, pulse la tecla FIN o coloque el terminal en la base.

Se puede introducir una pausa para evitar números erróneos, por ejemplo cuando el teléfono esté conectado a una centralita.

Uso de Pausa

1 Número de acceso a línea 0 (Centralita).
Tras pulsar la tecla de LLAMADA, pulse la tecla 0.

2 Pulse la tecla de RELLAMADA y "**P**" aparecerá en la pantalla.
La pausa introduce un retardo de 2 segundos.

3 Marque el número de teléfono y entonces podrá iniciar la comunicación.

Una llamada externa puede ser transferida a otra extensión si se está conectado a ella.

Función de la tecla R (Ver nota)

1 En una llamada externa, pulse la tecla R. El llamante queda en espera. Marque el número de extensión al que va a transferir la llamada y pulse FIN para completarla.

2 Marque el número de transferencia de llamada.
Ejemplo: ➲ Número de transferencia de llamada 7427777.

Nota:

Consulte a su compañía telefónica si su teléfono está conectado a una central pública que soporta prestaciones accesibles mediante la tecla "R", como transferencia de llamada o retención de llamada.
En caso de que su teléfono esté conectado a una centralita privada, algunas prestaciones también podrían ser accesibles mediante la tecla "R". Consulte al administrador de la centralita.

Use la tecla de MEGAFONIA para localizar uno o varios terminales suscritos a la base.

Localización de un terminal

Pulse una vez la tecla de MEGAFONIA situada en el lado izquierdo de la base. El LED rojo parpadeará y todos los terminales suscritos sonarán. "**MEGAFONIA**" aparecerá en la pantalla. Para que paren de sonar, pulse otra vez la tecla de MEGAFONIA o pulse la tecla de LLAMADA en el terminal.

Ajuste del volumen durante una conversación

El volumen se puede ajustar durante una conversación pulsando la tecla Arriba/Abajo mientras el teléfono está en modo llamada o durante una conversación. Cuando pulse la tecla Arriba/Abajo, el volumen subirá o bajará y se mostrará en pantalla Volumen Alto, Volumen Medio o Volumen Bajo.

Silenciar una llamada

Una llamada se puede silenciar pulsando la tecla SILENCIO durante la conversación. Se mostrará "**SILENCIO**" en la pantalla. Para volver al estado normal, pulse la tecla SILENCIO otra vez.

Encender y apagar el terminal

Para encender o apagar el terminal, mantenga pulsada la tecla de ENCENDIDO durante 2 segundos aproximadamente. Cuando el terminal se encienda, se mostrará "**Sin Cobertura**" que indica que el terminal está buscando una señal. Cuando la encuentre, automáticamente entrará en modo en espera (el terminal, incluso estando apagado, se encenderá automáticamente al situarlo en la base).

El sonido del teclado puede activarse o desactivarse.

Configuración del sonido del teclado

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajustes**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y se mostrará el submenú de configuración del terminal. Mueva el cursor hasta la opción "**Tono tecla**".

3 Pulse la tecla MENU y en la pantalla se mostrará "**Tono teclado**" y "**Activado**".

4 Usando la tecla Arriba/Abajo seleccione la opción "**Desactivado**" y pulse la tecla MENU. El sonido del teclado quedará desactivado tras escucharse un tono de confirmación.

5 Pulse la tecla FIN.

Puede introducir la hora actual para configurar el reloj.

Configuración de la hora

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajustes**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y se mostrará el submenú de configuración del terminal. Mueva el cursor hasta la opción "**Hora**".

3 Introduzca la hora (2 dígitos) en formato 24 horas con el teclado alfanumérico y pulse la tecla MENU.

4 Introduzca los minutos (2 dígitos) con el teclado alfanumérico y pulse la tecla MENU.

5 Se escuchará un tono de confirmación y la hora actual se mostrará en el centro de la parte inferior de la pantalla.

Mostrar la hora

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajustes**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y se mostrará el submenú de configuración del terminal. Mueva el cursor hasta la opción "**Hora**".

3 Pulse la tecla MENU y en la pantalla se verá "**Mostrar hora**" y "**Activado**".

4 Elija "Activado o Desactivado" usando la tecla Arriba/Abajo.

5 Pulse la tecla MENU para guardar la configuración. Se emitirá un tono de confirmación.

- Cuando se agote la batería, la función de mostrar la hora se liberará.

6 Pulse la tecla FIN.

Configuración del bloqueo del teclado

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajustes**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y se mostrará el submenú de configuración del terminal. Mueva el cursor hasta la opción "**Bloq. Tecla**".

3 Pulse la tecla MENU aparecerá en pantalla "**Código PIN**"; introduzca correctamente el PIN del terminal.

4 Pulse la tecla MENU para bloquear el teclado. Aparecerá en la pantalla del terminal "**Bloq.Tecla**".

- Se mostrará el símbolo de bloqueo del teclado ( ).

5 En estado de reposo, pulse la tecla MENU para desbloquear el teclado. Introduzca el PIN del terminal correctamente.

6 Pulse la tecla MENU, el teclado se desbloqueará con un tono de confirmación.

Nota:

Por defecto, el código PIN del terminal es 1590.

Esta función se denomina Llamada de emergencia. Cuando está activada, pulsando cualquier tecla realiza una llamada a los números preparados.

Configuración de la llamada directa

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajustes**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y se mostrará el submenú de configuración del terminal. Mueva el cursor hasta la opción "**LlamDirect**".

3 Pulse la tecla MENU y en la pantalla se mostrará "**LlamDirect**" y "**Desactivado**". Seleccione "**Activado**" con la tecla Arriba/Abajo.

4 Pulse la tecla MENU y aparecerá en pantalla "**No directo**".

5 Escriba el número de teléfono al que se llamará directamente y pulse la tecla MENU (Máximo 24 dígitos).

6 Se emitirá un tono de confirmación.

Se pueden elegir dos idiomas distintos: Español o Inglés.

Selección de idioma

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajustes**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y se mostrará el submenú de configuración del terminal. Mueva el cursor hasta la opción "**Idioma**".

3 Pulse la tecla MENU. Elija uno con la tecla Arriba/Abajo.

4 Pulse la tecla MENU y se emitirá un tono de confirmación.

Melodías

El teléfono tiene 5 tipos de timbre para llamadas externas.

Selección del tipo de timbre externo

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Melodía**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Seleccione "**Timbre Ext**". Pulse la tecla MENU.

3 Seleccione "**Melodía**" y pulse la tecla de MENU.

4 Usando la tecla Arriba/Abajo, seleccione el tipo de timbre y pulse la tacla de MENU para guardarlo. Se escuchará un tono de confirmación.

5 Pulse la tecla FIN.

El teléfono tiene 3 niveles de volumen de timbre externo.

Selección del volumen de timbre externo

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Melodía**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Seleccione "**Timbre Ext**". Pulse la tecla de MENU.

3 Seleccione "**Volumen**" y pulse la tecla MENU.

4 Usando la tecla Arriba/Abajo, seleccione el volumen de timbre y pulse la tecla de MENU para guardarlo. Se escuchará un tono de confirmación.

5 Pulse la tecla FIN.

Melodías

El teléfono tiene 5 tipos de timbre para llamadas internas.

Selección del tipo de timbre interno

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Melodía**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Seleccione "**Timbre Int**". Pulse la tecla de MENU.

3 Seleccione "**Melodía**" y pulse la tecla de MENU.

4 Usando la tecla Arriba/Abajo, seleccione el tipo de timbre y pulse la tacla de MENU para guardarlo. Se escuchará un tono de confirmación.

5 Pulse la tecla FIN.

El teléfono tiene 3 niveles de volumen de timbre interno.

Selección del volumen de timbre interno

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Melodía**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Seleccione "**Timbre Int**". Pulse la tecla de MENU.

3 Seleccione "**Volumen**" y pulse la tecla MENU.

4 Usando la tecla Arriba/Abajo, seleccione el volumen de timbre y pulse la tecla de MENU para guardarlo. Se escuchará un tono de confirmación.

5 Pulse la tecla FIN.

Se pueden suscribir hasta 3 terminales en cada base y un terminal puede estar registrado a 4 bases como máximo.

Suscripción del terminal

1 Mantenga pulsada la tecla de MEGAFONIA de la base más de 5 segundos, hasta que el LED de la base esté intermitente.

2 Pulse la tecla MENU y seleccione "**Sistema**" usando la tecla Arriba/Abajo.

3 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla el submenú de sistema. Seleccione "**Registro**".

4 Pulse la tecla MENU y seleccione el número de la base a la que se va a suscribir usando la tecla Arriba/Abajo.

- **Registro**: Automáticamente el terminal selecciona un número de base libre para la suscripción.

5 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en pantalla "**Buscando**" y el terminal buscará una base para registrarse.

6 Cuando aparezca en pantalla un código de identificación (RFPI), pulse la tecla MENU (si el RFPI es incorrecto, pulse la tecla de navegación y el terminal buscará de nuevo el RFPI).

7 Cuando se le solicite, introduzca el código PIN de la base.

- Por defecto, el código PIN de la base es el 1590.

8 Pulse la tecla MENU. La suscripción finalizará con un tono de confirmación.

Esta función afecta a llamadas directas, agenda y registro de llamadas.

Reinicio de memoria del terminal

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Sistema**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla el submenú de sistema. Seleccione "**Reinicio**".

3 Pulse la tecla MENU e introduzca el código PIN del terminal.

- Por defecto, el código PIN del terminal es 1590.

4 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla "**Borrar Mem**".

5 Pulse la tecla MENU y la agenda, registros de llamadas y llamadas directas se borrarán con un tono de confirmación.

- Saldrá en pantalla "**Borrar Mem**" y posteriormente la pantalla inicial.

Reinicio del terminal

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Sistema**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla el submenú de sistema. Seleccione "**Reinicio**".

3 Pulse la tecla MENU e introduzca el código PIN del terminal.
• Por defecto, el código PIN del terminal es 1590.

4 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en pantalla "**Reinicio**".

5 Pulse la tecla MENU e introduzca el código PIN del terminal.
• Por defecto, el código PIN del terminal es 1590.

6 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en pantalla "**Reinicio**?".

7 Pulse la tecla MENU para configurar el terminal con los ajustes por defecto. Escuchará un tono de confirmación.

Valores por defecto:

1. Código PIN: 1590
2. Borrado de registros
3. Tipo de ring EXT: 1
4. Volumen de ring EXT: 4
5. Tipo de ring INT: 2
6. Volumen de ring INT: 4
7. Borrado de Agenda/Llamada directa/Registro de llamadas
8. Tiempo de llamada: ON
9. Tono de teclado: ON

El código PIN se puede cambiar. Por defecto es “1590”.

Modificación del código PIN del terminal

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción “**Sistema**” usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla el submenú de sistema. Seleccione “**Modifi.PIN**”.

3 Pulse la tecla MENU e introduzca el código PIN del terminal.
• Por defecto, el código PIN del terminal es 1590.

4 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla “**Nuevo PIN**”. Introduzca los 4 dígitos del código PIN que desee.

5 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla “**Confirm PIN**”. Introduzca de nuevo los 4 dígitos del código PIN que ha elegido.

6 Pulse la tecla MENU. El código PIN se cambiará y escuchará un tono de confirmación.

El terminal puede elegir la base.

Selección de base

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Sistema**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU y saldrá en pantalla el submenú de sistema. Seleccione "**Selec Base**".

3 Pulse la tecla MENU, aparecerá en pantalla el número de base a la que el terminal está suscrito. Pulse la tecla Arriba/Abajo para seleccionar "**Base Mejor**".

4 Elija la base a la que suscribirse y pulse la tecla MENU. A continuación el terminal buscará la base. Tras completar la selección de base, pulse la tecla de LLAMADA para comprobar el tono de línea.

Nota:

La "Base Mejor" es la base más cercana al terminal o aquélla que se sincronice más rápido. Cuando se elige "Base Mejor", el terminal intenta encontrar la mejor base para la sincronización, sin tener en cuenta el encendido o apagado. Pulse la tecla de LLAMADA o de BORRAR para interrumpir el procedimiento de selección de base. Se mostrará el número de base cuando se guarde en la memoria del terminal. En caso de que el procedimiento falle, repita los pasos 1 al 3 descritos arriba.

El código PIN se puede cambiar. Por defecto es “1590”.

Modificación del código PIN de la base

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción “**Ajust Base**” usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en la pantalla “Espere...” Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla MENU.

3 Seleccione “**PIN Base**”.

4 Pulse la tecla MENU e introduzca el nuevo código PIN. Pulse la tecla MENU y se mostrará en pantalla “**Confirm PIN**”.

5 Introduzca el nuevo código PIN.

6 Pulse la tecla MENU y el código PIN de la base cambiará, escuchándose un tono de confirmación.

Nota:

El código PIN de la base es una contraseña de acceso remoto. Si cambia el código PIN de la base, el cambio se aplica también a la contraseña de acceso remoto.

Liberación de la suscripción a una base. Sólo se aplica al terminal en uso.

Liberación de la suscripción

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajust Base**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en la pantalla "Espere...". Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla MENU.

3 Seleccione "**Liberar TE**".

4 Pulse la tecla MENU, aparecerá en pantalla "**Liberar TE: ?**".

5 Introduzca el número de terminal que quiere liberar de la base y pulse la tecla MENU.

6 Aparecerá en pantalla "**Confirmar?**". Pulse la tecla MENU para aceptar.

Nota:

Cuando un terminal no está suscrito a una base, en la pantalla aparece "No registrado" y permanece en estado de reposo. Si un terminal está suscrito a varias bases y se cancela la suscripción, el terminal intentará suscribirse a otra base.

Se puede elegir el modo de marcado entre tono o pulso. La configuración por defecto es tono.

Modificación del modo de marcado

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajust Base**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en la pantalla "Espere..." Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla MENU.

3 Seleccione "**Marcación**".

4 Pulse la tecla MENU y "Marcación por" y el modo de marcado actual se mostrará en pantalla. Elija un modo entre Tono y Pulso usando la tecla Arriba/Abajo.

5 Pulse la tecla MENU para guardarlo. Se escuchará un tono de confirmación.

6 Pulse la tecla FIN.

La función de restricción de llamada permite evitar la marcación de determinados números de teléfono.

Configuración de la restricción de llamadas

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajust Base**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en la pantalla "Espere...". Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla MENU.

3 Seleccione "**Llamada**".

4 Pulse la tecla MENU "**Llamada**" y "**No 1: ----**" aparecerán en pantalla. Puede elegir la posición de la restricción usando la tecla Arriba/Abajo. Al hacerlo No1~ No5~ aparecerán en la pantalla repetidamente. Introduzca el número deseado en la posición que quiera y pulse la tecla MENU.
(Por ejemplo, 8. Todos los números que empiecen por 8 estarán restringidos.)

5 "**TE# ----**" aparecerá en pantalla. Pulse el número deseado de terminal del 1 al 3 usando el teclado.
Ejemplo: 1, "TE# --1" está en pantalla.

6 Pulse la tecla MENU para guardar y activar la restricción. Se escuchará un tono de confirmación.

7 Pulse la tecla FIN.

Se puede aplicar la restricción de llamadas a 5 números como máximo, y cada restricción puede tener un máximo de 5 dígitos.

Borrado de una restricción

1 Repita los pasos 1 a 4 del proceso para configurar una restricción y pulse la tecla MENU. Puede elegir borrar un número usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Cuando aparezca en pantalla el número, es posible borrar la entrada cuando "**No 1: 8**" está en pantalla.

3 Pulse la tecla BORRAR para cancelar la restricción y pulse la tecla MENU. Se escuchará un tono de confirmación.

Si el número se introduce como en la tabla, la llamada se controla según lo descrito

Restricción	Número introducido	Descripción de la operación
1	**8**	Llamadas restrigidas a los números que empiecen por 8.
2	**20**	Llamadas restrigidas a los números que empiecen por 20.
3	**393**	Llamadas restrigidas a los números que empiecen por 393.
4	**0822**	Llamadas restrigidas a los números que empiecen por 0822.
5	**93360**	Llamadas restrigidas a los números que empiecen por 93360.

Configuración del tiempo de flash (tecla "R")

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajust Base**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en la pantalla "Espere...". Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla MENU.

3 Seleccione "**Flash**".

4 Pulse la tecla MENU y "**Tiempo Flash**" y el tiempo de parpadeo actual aparecerá en pantalla. Ajústelo usando la tecla Arriba/Abajo (su valor por defecto es 300 mseg.).

5 Pulse la tecla MENU para guardar el tiempo de flash. Se escuchará un tono de confirmación.

6 Pulse la tecla FIN.

Nota:

El tiempo de flash se puede ajustar de 100 ms a 600 ms.

El tiempo de pausa puede establecerse a 1 ó 2 segundos.

Configuración del tiempo de pausa

1. En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajust Base**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2. Pulse la tecla MENU. Aparecerá en la pantalla "Espere...". Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla MENU.

3. Seleccione "**Pausa**".

4. Pulse la tecla MENU y "**Tiempo Pausa**" y el tiempo de pausa actual se mostrará en pantalla. Ajústelo usando la tecla Arriba/Abajo (su valor por defecto es 2 segundos).

5. Pulse la tecla MENU para guardar el tiempo de pausa. Se escuchará un tono de confirmación.

6. Pulse la tecla FIN.

Ajustes de la base

La base se puede reiniciar y volver a la configuración por defecto.

Reinicio de la base

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU y mueva el cursor hasta la opción "**Ajust Base**" usando la tecla Arriba/Abajo.

2 Pulse la tecla MENU. Aparecerá en la pantalla "Espere...". Introduzca el código PIN de la base y pulse la tecla MENU.

3 Seleccione "**Reinic. Base**".

4 Pulse la tecla MENU y "**Reinic. Base?**" aparecerá en pantalla. Pulse la tecla MENU y aparecerá "Confirmar?".

5 Pulse la tecla MENU y "**No suscrito**" aparecerá en pantalla. La memoria y los ajustes volverán al estado por defecto. Se escuchará un tono de confirmación.

6 Pulse la tecla FIN.

Valores por defecto:

1. Código PIN: 1590	**2. Modo de marcado: Tono**
3. Tiempo de pausa: 2 s	**4. Tiempo de flash: 300 ms**
5. Volumen de timbre: 4	**6. Idioma: Español**

Tabla de caracteres

Los caracteres están asignados en el orden siguiente. Pulse la tecla correspondiente hasta que el carácter aparezca.

Orden de caracteres

Teclas	Español	Inglés
1	1 @ : / < > ( )	1
2 ABC АБВГ	a b c A B C 2 á à	A B C a b c 2
3 DEF ДЕЖЗ	d e f D E F 3 é è	D E F d e f 3
4 GHI ИЙКЛ	g h i G H I 4 Í Ì	G H I g h i 4
5 JKL МНОП	j k l J K L 5 ç	J K L j k l 5
6 MNO РСТУ	m n o M N O 6 ñ ó ò	M N O m n o 6
7 PQRS ФХЦЧ	p q r s P Q R S 7	P Q R S p q r s 7
8 TUV ШЩЪЫ	t u v T U V 8 ú ù	T U V t u v 8
9 WXYZ ЬЭЮЯ	w x y z W X Y Z 9	W X Y Z w x y z 9
0	0 . , ? ! %	0
* _	Barra (-)	Barra (-)
# ␣	Espacio	Espacio

Ajuste de la agenda

Se pueden guardar hasta 30 entradas en la agenda.

Creación de nuevas entradas

1 En estado en reposo pulse la tecla Abajo (Agenda).

2 Aparecerá el submenú de agenda. Seleccione "**Añadir**".

3 Pulse la tecla MENU y aparecerá en pantalla "**Inserte No**". Introduzca el número deseado (hasta 24 dígitos). Si desea introducir una pausa, pulse la tecla PAUSA.

- Si comete un error, pulse la tecla BORRAR.

4 Pulse la tecla MENU e "**Inserte Nomb**" aparecerá en pantalla. El nombre se puede introducir basándose en el idioma seleccionado en el terminal.

5 Pulse la tecla correspondiente hasta que el carácter deseado aparezca. Introduzca el nombre (hasta 13 caracteres).

- Consulte "Tabla de caracteres" (página 47).

6 Pulse la tecla MENU y "**Posición**" aparecerá en pantalla. Elija la posición deseada usando la tecla Arriba/Abajo. Pulse la tecla MENU para guardar la entrada.

- Se pueden guardar hasta 30 números en la agenda.

7 Pulse la tecla FIN.

Edición o borrado de entradas

1 En estado de reposo, pulse la tecla Abajo (Agenda).

2 Aparecerá el submenú de agenda. Seleccione "**Buscar**" y pulse la tecla MENU.

3 Usando la tecla Arriba/Abajo desplácese por las entradas de la agenda.

4 Cuando vea el número que desea editar, pulse la tecla MENU. Seleccione "**Editar**" y pulse la tecla MENU. Cuando aparezca en pantalla "**Inserte No**" introduzca el número deseado.

- Si quiere borrar las entradas, seleccione "**Borrar**" y pulse la tecla MENU. Aparecerá en pantalla "**Borrar?**", entonces pulse la tecla MENU.

5 Pulse la tecla MENU e "**Inserte Nomb**" aparecerá en pantalla. Introduzca el nombre y pulse la tecla MENU.

6 Aparecerá en pantalla "**Posición**". Elija la posición deseada con la tecla Arriba/Abajo. Pulse la tecla MENU para guardar la entrada.

7 Pulse la tecla FIN.

Marcado después de la búsqueda de entradas

1 En estado de reposo, pulse la tecla Abajo (Agenda).

2 Aparecerá el submenú de agenda. Seleccione "**Buscar**" y pulse la tecla MENU.

3 Se mostrarán todas las entradas. Busque la entrada a la que quiera llamar usando la tecla Arriba/Abajo.

4 Cuando la encuentre, pulse la tecla LLAMADA para realizar la llamada.

Servicio de identificación de llamadas

El servicio de identificación de llamadas es un servicio de su compañía telefónica y sólo estará disponible si está suscrito a ese servicio. Después de suscribirse, el teléfono puede mostrar en pantalla el número del llamante cuando reciba una llamada. Si el número está en la agenda junto con un nombre, se mostrará el nombre al recibir la llamada.

Los últimos 30 números se guardan en el orden en que las llamadas se reciben. Cuando se reciba la 31, la información de la llamada más antigua se borrará. Si el nombre del llamante se ha guardado junto con el número en la agenda, se mostrará el nombre. Si su terminal está conectado a una centralita o línea que no soporte este servicio, no podrá usarlo. Cuando se reciban nuevas llamadas, la pantalla mostrará la información del llamante.

Comprobación de llamadas(*)

Usted puede comprobar las llamadas recibidas y las perdidas.

Cuando tenga llamadas perdidas, el icono "✉" aparecerá en pantalla, indicándole la situación.



Pulse la tecla MENU y seleccione "**Llamadas**" con la tecla Arriba/Abajo. Pulse la tecla MENU y la pantalla mostrará el nombre del llamante y el número de teléfono.

También puede ver la fecha y la hora de la llamada pulsando la tecla MENU. Para ello seleccione con las teclas Arriba/Abajo el menú Fecha.



(*) En el modelo GT-7166 se puede acceder directamente a la lista de llamadas pulsando la tecla LRP.

Realización de una llamada desde la lista de llamantes

1 En estado en reposo, pulse la tecla MENU para acceder a la lista de llamantes.

2 Seleccione "**Llamadas**" usando la tecla Arriba/Abajo y pulse la tecla MENU(*).

3 Pulse la tecla Arriba/Abajo repetidamente. Se mostrará la información del llamante más nueva.

4 Cuando vea el número del llamante al que quiere llamar, pulse la tecla LLAMADA.

(*) En el modelo GT-7166 se puede acceder directamente a la lista de llamadas pulsando la tecla LRP.

Puede guardar los números de la lista de llamadas en la agenda.

Guardado de un llamante en la agenda

1 En estado de reposo, pulse la tecla MENU para acceder a la lista de llamantes(*).

2 Seleccione "**Llamadas**" usando la tecla Arriba/Abajo y pulse la tecla MENU.

3 Pulse la tecla Arriba/Abajo repetidamente. Se mostrará la información del llamante más reciente.

4 Cuando vea el número del llamante que quiere guardar, pulse la tecla MENU. Seleccione "Guardar" y pulse la tecla MENU.

5 Aparecerá en pantalla "**Inserte No**" y el número de teléfono, pulse la tecla MENU para guardarlo.
- El número se puede editar antes de guardarlo.

6 Aparecerá en pantalla "**Inserte Nomb**". Introduzca el nombre (hasta 12 caracteres) y pulse la tecla MENU.

7 Aparecerá en pantalla "**Posición**". Elija la posición deseada con la tecla Arriba/Abajo y pulse la tecla MENU para guardar la entrada.
- Se pueden guardar hasta 30 entradas.

8 Pulse la tecla FIN.

(*) En el modelo GT-7166 se puede acceder directamente a la lista de llamadas pulsando la tecla LRP.

Puede borrar un número de la lista de llamantes.

Borrado de un número de la lista de llamantes

1 En estado en reposo, pulse la tecla MENU para acceder a la lista de llamantes(*).

2 Seleccione "**Llamadas**" usando la tecla Arriba/Abajo y pulse la tecla MENU.

3 Pulse la tecla Arriba/Abajo repetidamente. Se mostrará la información del llamante más reciente.

4 Cuando vea el número del llamante que quiere borrar, pulse la tecla MENU. Seleccione "**Borrar**" y pulse la tecla MENU.
- Si selecciona "**BorrarTodo**" y pulsa la tecla MENU, la lista entera se borrará.

5 Aparecerá en la pantalla "**Borrar?**", pulse la tecla MENU para borrar.

6 Pulse la tecla FIN.

(*) En el modelo GT-7166 se puede acceder directamente a la lista de llamadas pulsando la tecla LRP.

Si experimenta algún problema con el uso de su teléfono, desconecte la batería y vuélvala a conectar. Si el teléfono sigue teniendo problemas, compruebe lo siguiente antes de contactar con el servicio técnico.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
No hay tono de marcado	• ¿Está el cable de línea telefónica bien conectado a la base y a la entrada de línea?	• Compruebe que la base está conectada a la corriente y está encendida.
	• ¿Está el terminal suscrito a la base?	• Si intenta hacer una llamada y el terminal no está suscrito, aparece *No registrado*. Vea "suscripción del terminal", consulte página 34.
No se pueden hacer o recibir llamadas	• ¿Están las baterías del terminal cargadas?	• Si el símbolo de la batería aparece vacío, coloque el terminal en el cargador y déjelo unas horas.
El terminal no suena	• ¿Ha configurado el volumen del terminal como *Desactivado?*	• Puede configurar el volumen del terminal. Para cambiarlo, consulte página 31.

Información de interés

Las especificaciones del producto pueden sufrir cambios sin notificación debido al continuo desarrollo del producto.

Especificaciones

Descripción	Base	Terminal
Modulación	Gaussian Frequency Shift Keying	
Frecuencia	TDMA/TDD	
Canal	10 CH	
Rango de frecuencias	1881.729 MHz ~ 1897.344 MHz	
Voltaje	DC 6V/250mA DC 6V/100mA	1.2V/600mA (2 baterías)
Potencia transmitida	250mW	250mW
Temperatura	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C

Dimensiones

Descripción	Base	Auricular
Peso (g)	85 g	90 g
Tamaño (mm)	98 x 98 x 56 mm	44 x 130 x 22,5 mm

Declaración de conformidad

datalux CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Nombre del suministrador: DATALUX SPAIN, S.A.
Dirección: Parque Tecnológico de Valencia. 46980 PATERNA (Valencia)
Identificación del declarante:
Nombre: Mateo Vilar Sanchis
Cargo: Director Técnico
Dirección: Parque Tecnológico de Valencia. 46980 PATERNA (Valencia)
Teléfono: 902 01 05 08 - Fax: 96 346 52 25 - CIF: A-96751300

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto
Equipo: Teléfono DECT
Fabricado por: LG-Nortel Co. Ltd.
En: Tailandia
Marca: LG-Nortel
Modelo: GT7166/7167
Denominación comercial: LG-Nortel GT-7166/7167

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000 y en particular con:

– Directiva de LVD: 73/23/CE modificada por 93/68/CE
– Directivas de Compatibilidad Electromagnética: 89/336/CE modificada por 92/31/CE y 93/68/CE.
– Directiva Genérica de radio: ETSI EN 301 406 V1.4.1 (2001-03) según artículo 3.2 de la Directiva R&TTE
– Interfaz pública de red: ITE-CA-001 Interfaz de línea analógica de Telefónica de España S.A.
– Compatibilidad CE: EN 60950:2000; EN 301-489-1 V.1.4.1 (2002); EN 301-489-6 V.1.2.1 (2002)
– Otras normas: TBR21

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios ofrecidos por la operadora: Según manual de usuario.

Paterna, a 30 de enero de 2007 El declarante:

Anotaciones